

Allgemeine Gefahrenhinweise:

- Die Schrauben zur TV Montage dürfen nicht zu lang sein, da sonst der TV im Inneren beschädigt werden könnte.
- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Schrauben immer gerade eindrehen. Bitte Gewinde von Schrauben nicht beschädigen, da sonst die Stabilität des Produktes nicht sichergestellt ist.
- Gewichtsgrenze der jeweiligen TV-Halterung gemäß Angaben beachten: www.wissmann-raumobjekte.de
- TV-Halterungen sind nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein)
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.
- **Produkte aus Glas:** Gewichtsgrenze beachten (www.wissmann-raumobjekte.de). Achtung, Glas ist spröde und splittert beim Verkanten. Immer auf weichen Unterlagen abstellen. Gebrochenes oder gesplittertes Glas ist eine Unfallgefahr und sollte deshalb sofort entsorgt werden.
- **TV-Halterungen mit Rollen:** schwergängige Rollen umgehend austauschen um Beschädigungen an weichen Holzböden zu vermeiden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion:** Um Beschädigungen der Kabel durch Zugspannung zu verhindern, diese locker einführen, so dass die Kabel beim Drehen des TV nicht zu stramm gespannt werden. Um ein Scheuern der Kabel zu vermeiden, beim Kabeleingang die Spiralhülle als Kabelschutz verwenden.
- **TV-Halterungen mit Drehfunktion: Bei Schwergängigkeit einer Drehachse (TV lässt sich nur sehr schwer oder gar nicht mehr drehen) bitte das Produkt nicht mehr verwenden sondern umgehend den Hersteller kontaktieren: info@wissmann-raumobjekte.de**
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** unsere Dübel sind nicht für alle Wandarten geeignet. Deshalb für die Wand geeignete Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Bei zu großen Wandbohrungen unbedingt entsprechend größere oder alternativ Klebe-Dübel verwenden.
- **TV-Halterungen zur Wandmontage:** Die Tragfähigkeit der Wand muss kundenseits sichergestellt sein (die oberen Schrauben der Wandhalterung tragen das Gewicht des TV auf Zugbelastung)

Montageanleitung: tripod art130

Montage des TV-Ständers

- 1) Die drei Beine, in das schwarze Mittelkreuz stecken.



Abb. 1

Hinweis: das längste Bein nach hinten, die anderen Beine gemäß Abb. 1.

Hinweis: am hinteren Bein soll die obere Öffnung nach vorne und die untere Öffnung nach hinten zeigen (Kabeldurchgang)

Hinweis: die Oberkante der oberen Öffnung schließt exakt mit der Buchse des Mittelkreuzes ab (Abb. 2)



Abb. 2

- 2) Die Beine nun mit den beiden kleinen Schrauben festklemmen.



Abb. 3



Abb. 4

- 3) Den TV-Ständer aufrichten und kontrollieren, dass das Mittelkreuz von vorne nach hinten und von links nach rechts exakt waagrecht montiert ist. Gegebenenfalls mit der Wasserwaage überprüfen und, falls erforderlich, die Höhe der einzelnen Beine noch feineinstellen.
- 4) Das Flachprofil zur TV Montage von vorne anbringen (Abb. 5)



Abb. 5

Montage des DVD-Boards


- 5) Schrauben durch die senkrechte Strebe am Mittelkreuz stecken und DVD Board von der Rückseite festschrauben (Unterlegscheiben und Hutmuttern verwenden)



- 6) In der senkrechten Säule des DVD Boards verlaufen die Kabel des DVD-Players nach oben.

Montage des Flachbildschirmes

- 7) die beigefügten Flachstreben waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
8) In seltenen Fällen ist am TV ein Lochabstand von 600 mm zu finden. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch zu den Streben mit 450 mm die Befestigungsstreben mit 720 mm zukommen

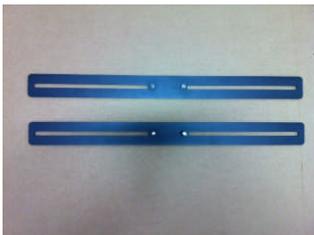

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M6 und M8 bei (davon werden nur 4 Schrauben benötigt).

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), so dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht verwenden oder die schwarzen Abstandhalter (25 mm) einsetzen.

- 9) zu zweit den Flachbildschirm montieren und dazu die rückseitigen Gewindestifte in die senkrechte Halterungsstrebe des Möbelstückes einführen, den TV optisch gerade ausrichten (Höhe nach Wunsch) und von hinten mit den 4 Muttern fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden. Anschließend Kunststoffkappen auf die Muttern setzen
- 10) Sämtliche Kabel verlaufen im mittleren Steg des Mittelkreuzes nach hinten, werden dann in die Öffnung des hinteren Beines eingeführt und treten rückseitig unten wieder hervor. – Evtl. ist es erforderlich die Kabel im hinteren Bein von unten nach oben zu führen, da der Stecker des Fernsehers zu groß sein könnte.

Hinweis:

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich mit uns in Verbindung und senden ein Foto der TV Rückseite an:

info@wissmann-raumobjekte.de

Wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Sie zu finden.

Abschlussinformation:

Die TV-Halterung ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle Oberflächenversiegelung aufgetragen, die alle 4 – 6 Monate erneuert werden kann (verwenden Sie hierzu die beigefügte Reinigungsflüssigkeit Chromol).